


日常の
正常確認と
お手入れ

日常点検を行ってください

各部分が正常に機能しているか
実際に座って確認してください


椅子の「きしみ音」や「ガタつき」等
が感じられた場合、損傷や破損が
発生している可能性があります。
ネジの緩み等を確認し、不明な点は
販売店にご確認ください。

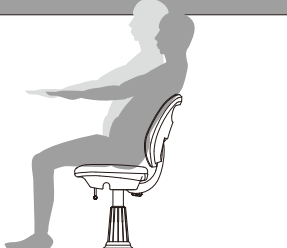

お手入れ

汚れた場合は乾拭き又は水拭
きで汚れを拭取ってください

※洗剤などをご使用の場合は中性
洗剤をうすめてお使いください。
その他の薬品類は変色等のおそ
れがございますので使用しない
てください。

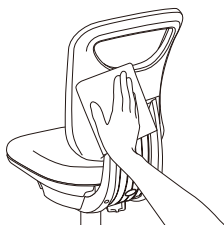


こんなとき

座マットを変更または交換する場合

工具を使わずワンタッチで
マット交換可能(マット部ワンタッチ脱着方式)

※座マットの張地(表面素材)、クツ
シヨン素材が損傷または劣化し
た場合やホールイメージのリフ
レッシュ等にお役立てください。

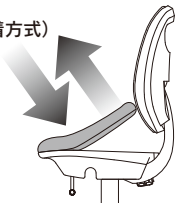

その他、不具合が感じられる場合は、直ちに使用を中止し販売店にご相談ください。

販売店担当各位で必ず記入をしてください。記入していない場合は保証サービスが無効となります。

お引き渡し日	年	月	日
製品お引き渡し日と同時に本取扱説明書がお客様の手元にお渡し出来るようにしてください。			

3年間品質保証

パーラーチェアMD-2600・MD-2630をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は3年間の保証付きです。修理等にもなう部品の費用は本保証が適用されます。
(フルオートガスは、1年間保証)

3年間の保証期間中、トーカイ & エムネットグループの迅速かつ最適なサービスを確実に受けられるよう、お買い上げいただいた製品の保証書は必ず大切に保管してください。

保証内容

お買い上げ日から3年以内に、部品またはパーラーチェアの一部が資材あるいは製造上により瑕疵があるとメーカーが認めた場合、修理または交換はすべて無料で行わせていただきます。
(フルオートガスは、1年以内)

※交換のために取り除いた部品はメーカーの所有物となります。
※但し取付工事費用は保証対象外となります。

次の場合は、保証期間内で保証適用外とさせていただきます。

1. 本説明書を読まずに間違った使用をした場合の故障および損傷
2. メーカーの説明どおりに各部を装着していないことによる故障および損傷
3. 不注意な操作や取り扱い、ご使用上の誤りならびにお手入れ不足による故障および損傷
4. 天候、天災地変または輸送などの外的要因による故障および損傷
5. 販売店またはメーカースタッフ以外による修理や改造による故障及び損傷
6. パーラーまたはアミューズメント施設以外の用途で使用された場合の故障および損傷
7. 刃物や煙草炎などにより故意に発生した故障および損傷
8. 自然な摩滅・消耗、直射日光や薬品による変色・劣化した場合の故障および損傷
9. 販売店またはメーカーが推奨する以外の部品・付属品の使用による故障および損傷
11. 国外で使用された場合の故障および損傷
12. フルオートガスの不良については、1年間をメーカー保証とします。
1年を越えたものについては実費を請求する場合があります。

用途に適さない使用をされた場合、故障の原因や製品の寿命が短くなった場合、保証できないことがあります。なお部品の交換装着により、保証期間が延長されることはありません。

製造元 **Quali** 株式会社 クオリ
本社：〒446-8518 愛知県安城市福釜町河原18

販売元 連絡先

販売代理店

パーラーチェアのプロフェッショナル



トーカイ & エムネットグループ

必ずお読みください

MD-2600 series
follow 取扱説明書

MD-2600 seriesをお買い上げのお客様へ

この度は、私どもトーカイ & エムネットグループの製品、パーラーチェアMD-2600・MD-2630をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品を快適・安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。そのあと大切に保管し、わからないときは再読してください。保証書に必ず「お引渡し日・販売元名・販売代理店名」が明記されているか確かめて販売店からお受け取りください。この取扱説明書は製品の保証期間及び保証内容を説明しています。万一紛失した場合は、販売店にお申し出くださいますようお願いします。お客様からの製品に対するお問合せやパーツのご購入、修理などのご依頼はご購入いただきました販売代理店及びメーカーが迅速に対応いたしますので、お気軽にお電話ください。

ご注意

製品ご使用の際には、取扱説明書に記載された「安全上のご注意」を必ずよくお読みください。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

絵表示の例

 記号は**禁止**の行為を示しています。

 記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。

	警告
---	-----------

 ●パーラーチェアを廃棄するときは専門の解体業者に依頼してください。焼却すると商品が破裂しけがの原因になります。

禁止

	注意
---	-----------

-  ●パーラーチェアの用途以外には使用しないでください。
●座面に立ち上がったリ、逆向きに座ったりしないでください。転倒してけがをする原因になります。
●座面に物を載せないでください。転倒・落下の原因になります。
●火のそばに近付けて使わないでください。火災の原因になります。
●必ず1人で座ってください。2人以上で座ると転倒してけがをする原因になります。
●座面以外の箇所には腰掛けしないでください。転倒してけがをする原因になります。
●移動式パーラーチェアの場合、脚の一部が床面より浮くような状態で使用しないでください。転倒の原因になります。
●パーラーチェアに座った状態で腰板に足を載せたりしないでください。転倒してけがをする原因になります。
●座る時は、パーラーチェアの背部または座部を持ちながら座ってください。パーラーチェアが動いて転倒の原因になります。
●可動部や隙間に手や指を入れないでください。けがの原因になります。
●商品の分解・改造はしないでください。けがの原因になります。
●使用中にボルトやネジの緩みによる異常を発見したらそのまま使用せず販売店までご連絡ください。異常が生じたままで使用するとけがや故障の原因になります。
●必ず守る ●直射日光の当る場所での使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
●商品に水がかかる場所や湿度の高い場所での使用は避けてください。さび・変色・変形等の原因になります。

各部の名称とはたらき (主要部品の材質)

座マット

立体形成された発泡ウレタンをクッション材として使用しています。また、マット部ワンタッチ脱着方式を採用しているので工具を使わずに簡単に座マットの取り替えができます。

材 質	(表 示)
ウレタンフォーム	〉PUR〈

脚(レッグ)部

アンカー、ボールをカバーするスタイリッシュな脚部。足を広々と使えるようにシンプルにするほか玉箱等の設置をスムーズにする配慮もしています。

材 質	(表 示)
ポリプロピレン	〉PP〈

背・座・メカ部カバー

立体樹脂成形されたデザインカバー。汚れやキズに強く耐久性に優れているため、主要な構造部を強力にカバーしています。また、表情豊かなデザインでホールインテリアを効果的に演出する役割を持っています。

材 質	(表 示)
ポリプロピレン	〉PP〈

収納式アームレスト(オプション)

プレイ中の肘位置を安定させるほか、身体を支えることで上半身の体重を分散させ疲労感を軽減します。使用しない時は後方に倒し収納することができるコンパクトなアームレストです。


材 質	(表 示)
ポリプロピレン	〉PP〈

ロッキングメカ

オートリターンをはじめ、前後スライド、ロッキング機能等主要メカをコンパクトにしたロッキングメカ。またアームレストや上下昇降レバー(オプション)も設置可能です。

材 質	(表 示)
スチール	SPHC

主要部分解体図

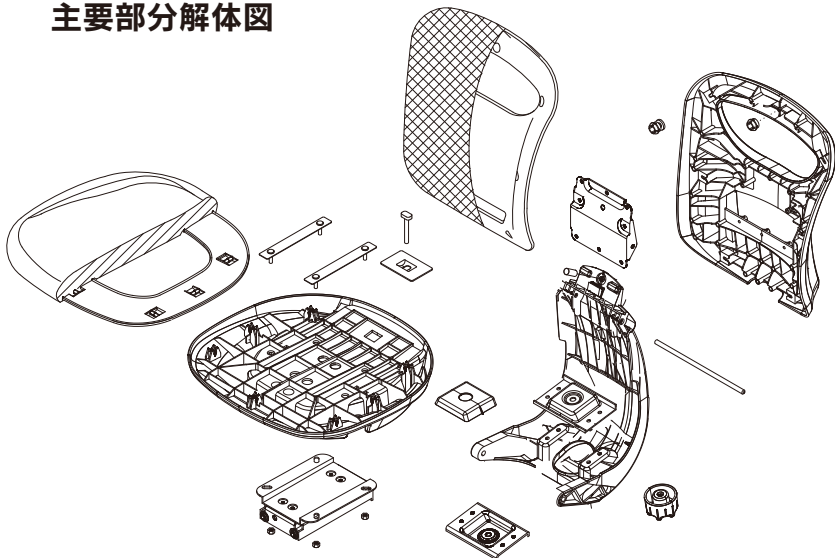

サービスパーツ

(納入後交換可)

- 背マット
- 座マット
- 受台
- 中ボール・外ボール
- 肘かけ(収納式アームレスト)
- プレートフォルダー

(工場出荷時のみ対応可)

- ガス上下仕様(フルオートリターンガス上下)
- hBベース※仕様

※hBベース
これまでの固定式パーラーチェアでは不可能だった椅子本体の脱着をワンタッチで行えます。高齢者や障害者など車いすをお使いのお客様にも、遊技台をお選びいただけるようになります。


本体寸法の詳細は下記ホームページにて掲載しています。

寸法図が必要な場合はダウンロードしてお使い下さい。


<http://www.quali.jp> 寸法図のページ(<http://www.quali.jp/dimension.htm>)

注意事項(工事関係者用)


アンカー・ボールの設置方法 必要工具: 抜きジグ(専用工具)・ハンマー

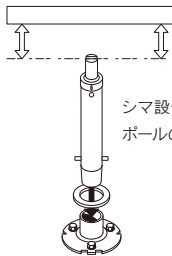

シマ設備と平行になるようにボールの軸を調整します。




向きを確認したら抜きジグの穴の部分を使ってしっかり固定します。

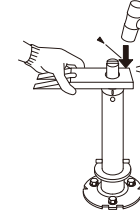


さらにハンマーで押し込むようにしっかりと固定させます。固定したら向きに合わせて座面を上から差込みます。

禁止


この下記の軸部分は絶対に叩かないでください。回転不良、破損の原因になります。

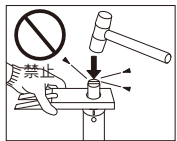


アンカー・ボールの取り外し方法 必要工具: 抜きジグ(専用工具)・ハンマー

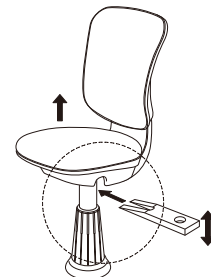

脚部と座面と繋ぐボール軸に抜きジグの二股部分を挟み込むように差込みます。

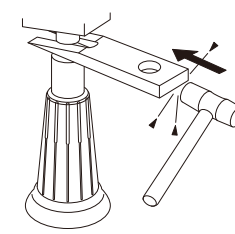


抜きジグをハンマーで押し込むように叩くと座面が浮上するように抜けます。

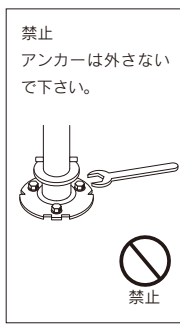


禁止
アンカーは外さないで下さい。


禁止

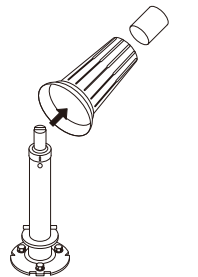

レッグカバーを上には抜いて外します。

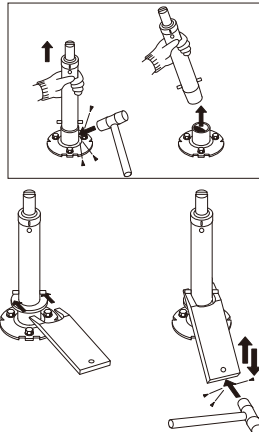

ハンマーで数回叩き振動を与えるとボールが抜けます。

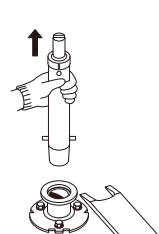


抜きジグをハンマーで押し込むように叩くとボールが浮上するように抜けます。


ガス上下タイプの場合

禁止


ガス上下タイプの場合脚部と座部のジョイント方式が異なりますので取り外し時に抜きジグ(専用工具)は仕様しない。

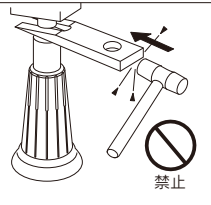

禁止

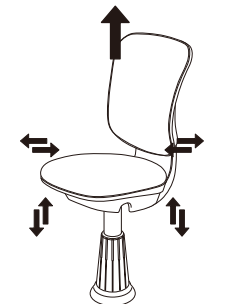


左右前後に振動を与えながら強く引き上げる。

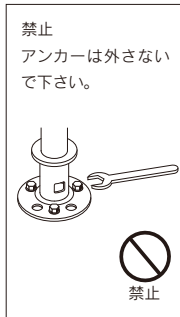


禁止
アンカーは外さないで下さい。


禁止

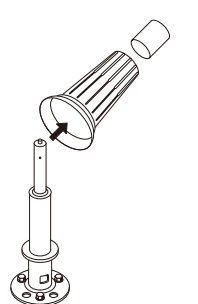

レッグカバーを上には抜いて外します。

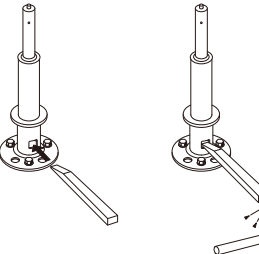

禁止

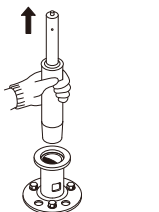

抜きジグをハンマーで押し込むように叩くとボールが浮上するように抜けます。